

# BenQ 廣告機

---

## 開箱基本設定

# BenQ 廣告機


## 開箱基本設定說明

### 目錄


1. 語言設定 .....	3
2. 連接 WiFi .....	5
3. 日期和時間 .....	6
4. Google 服務 .....	8
5. 設定 PIN 碼 .....	9
6. 使用者授權協議 .....	11
7. 隱私權政策 .....	12
8. 啟用 BenQ 服務 .....	13
9. 調節亮度與音量 .....	14
10. 省電模式 .....	16
11. 頻道自動切換 .....	17
12. 睡眠模式與關機模式 .....	18
13. 啟動頻道設定 .....	19
14. 網路連接 .....	20
15. 系統更新 .....	21

## 1. 語言設定


1-1 完成開機，請先點選「English(United States)」。

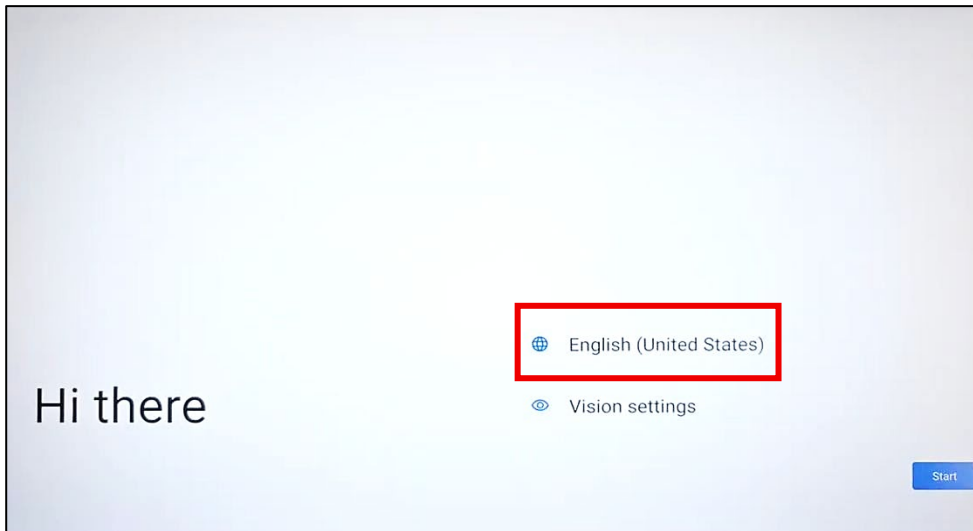

1-2 點選「English(United States)」後，將選單拉至最後，選擇「繁體中文」。

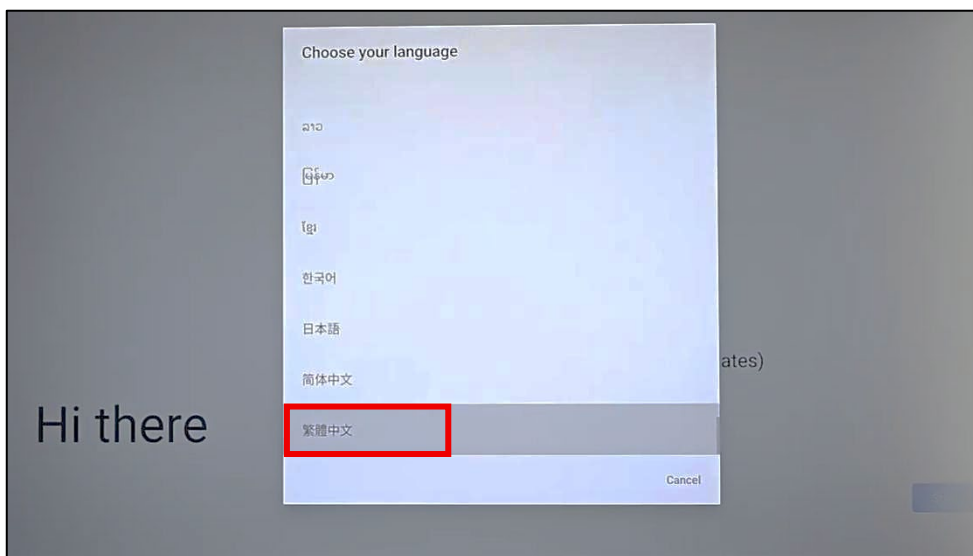

1-3 選擇「繁體中文」後，選擇「台灣」。

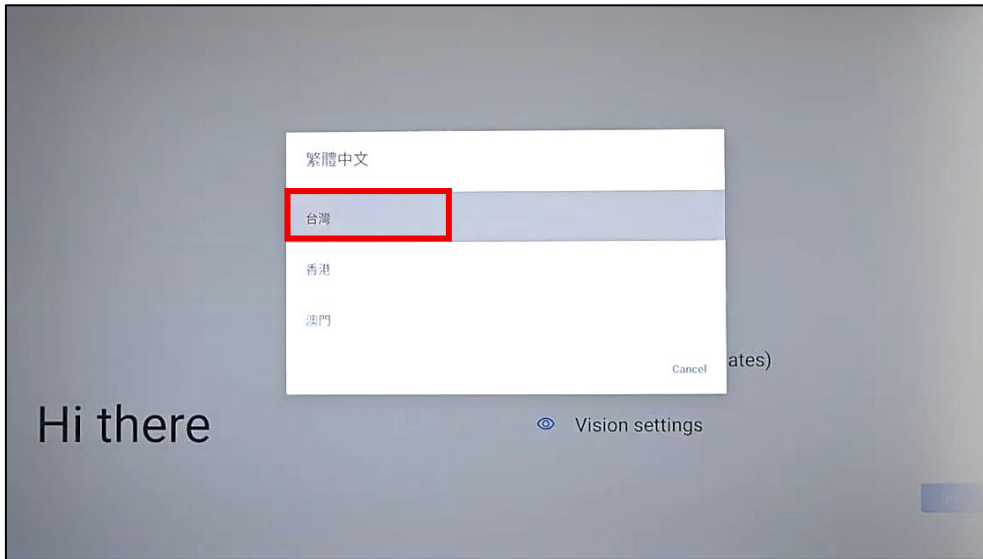


1-4 畫面顯示「繁體中文(臺灣)」即表示完成語言設定，點選右下角「開始」。




## 2. 連接 WiFi

2-1 選擇右下角「在離線狀態下設定」，再按「繼續」。

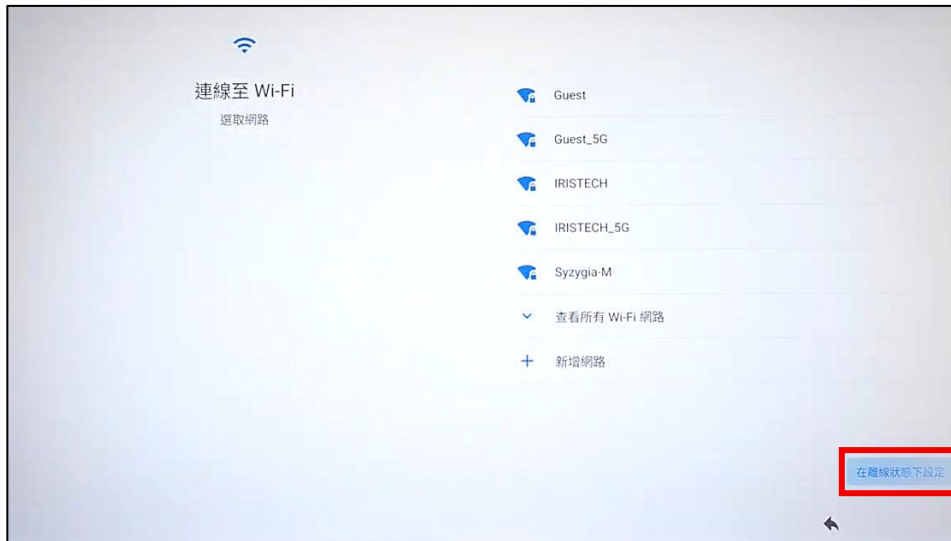

### 3. 日期和時間

3-1 點選「倫敦」。

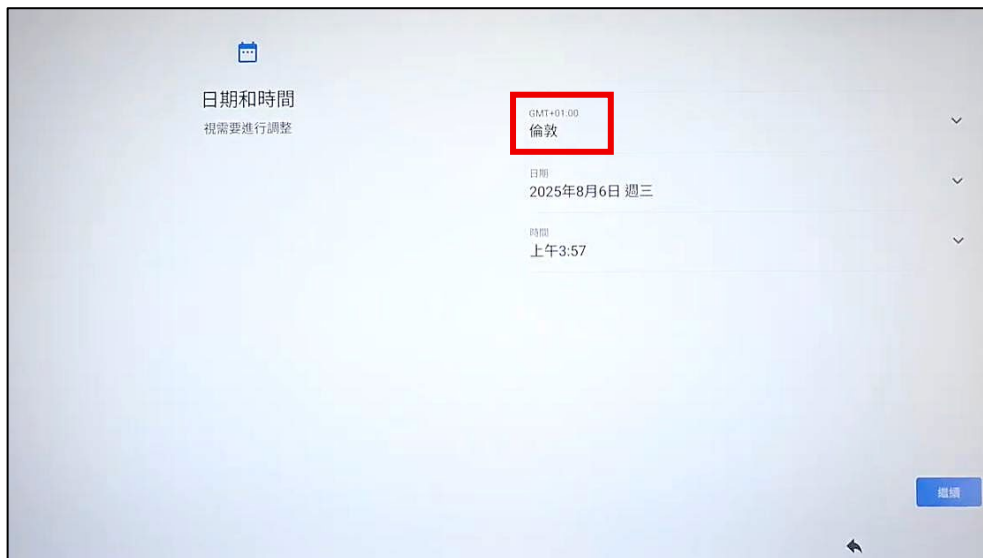

3-2 下拉選單改為「台北標準時間」。



3-3 調整完即可按右下角「繼續」。




## 4. Google 服務

4-1 往下滑，並點擊「更多」，直至最下右下角點選「接受」。




## 5. 設定 PIN 碼


5-1 先按遙控器的**返回鍵**，將小鍵盤取消。

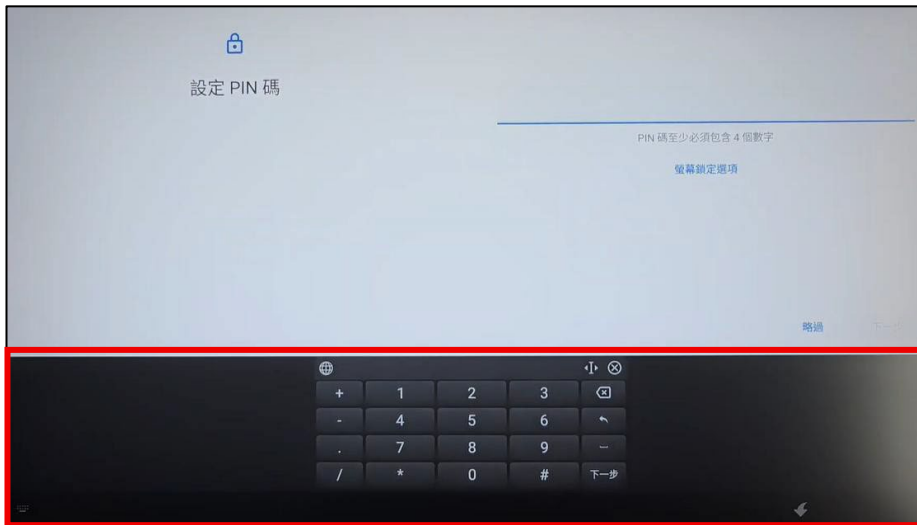

5-2 選擇右下角「**略過**」。

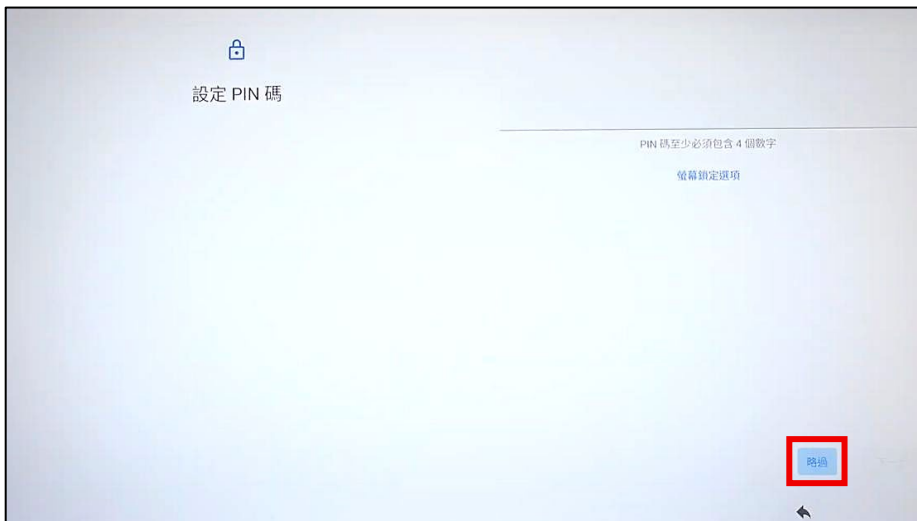


### 5-3 再按一次「略過」。

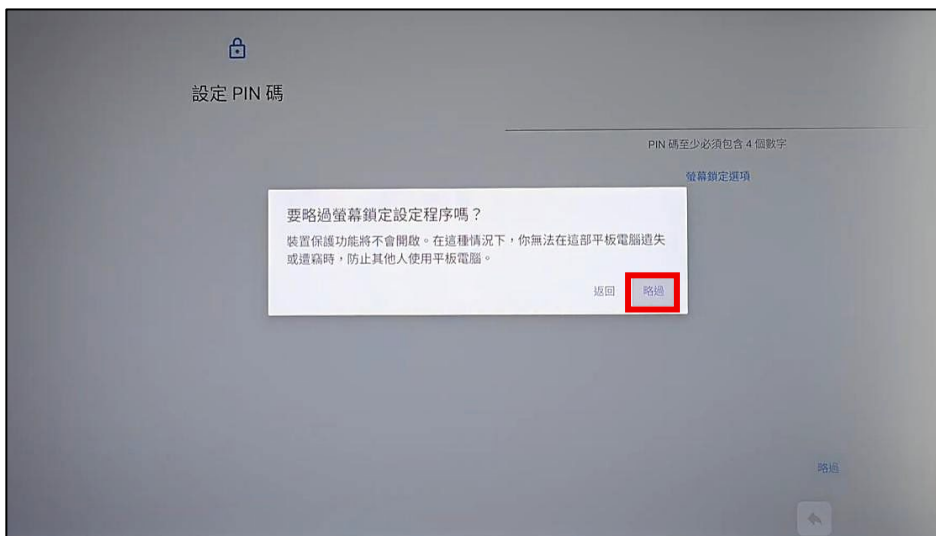

## 6. 使用者授權協議

6-1 下滑至最後，勾選「我接受許可協議條款」，再按「下一步」。

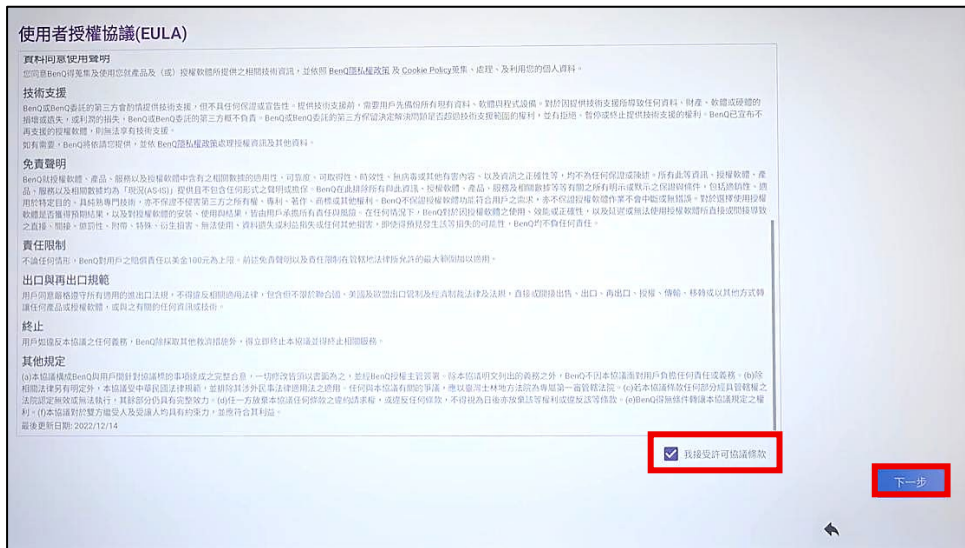

## 7. 隱私權政策

7-1 下滑至最後，勾選「Agree」，再按「下一步」。

### 隱私權政策

我方可能透過共同所有權或控制權與 BenQ Corporation 有關的公司共享您的資訊。基於上述目的，我方也可讓受第三方服務供應商代表我方處理資訊。我方的服務供應商將根據我方的指示執行，並完全遵守本政策，並接受對您的隱私和安全風險的約束。

**對於您的資訊進行的國際傳輸**  
您使用我方服務的過程將涉及根據本政策在您的居住國家/地區之外傳輸、儲存和處理您的個人資訊。請注意，您的資訊可能傳輸到歐盟以外的國家/地區。這些國家/地區的資料保護法律和其他法律可能與您所在國家/地區的資料保護法律不同。我方將根據適用法律採取適當措施，確保您的個人資訊獲得保護。這些措施包括使用專業且有信譽的保護您數據境外的資料傳輸。

**資料處理的法律依據**  
BenQ 處理個人資料的法律依據包括 BenQ 之間履行合約所必需的處理，或 BenQ 合法利益所必需的處理，或您同意的同意。您日後可按照本隱私權政策的「聯絡我方」中所述的方式諮詢問題。如果我方根據您的同意進行處理，您有權隨時撤回同意，在撤回之前依據同意進行的處理的合法性則不受影響。

**存取您的資訊和您的權利**  
對於我方收集有關您的資訊，您有權要求相關的詳細資訊，並要求我方更正其中不準確的資訊、反對或要求限制處理，並要求存取或刪除或轉移您的資訊。您可以使用下文的「聯絡我方」小節中提供的詳細資訊聯絡我方，以行使這些權利。如果您要求刪除與 BenQ 之間訂定的合約所關聯的個人資訊，您知道您可能無法存取或使用該資訊。

**資料保留**  
我方將您的個人資料的期間不會超過收集目的所需的時間。這表示我方至少在為您提供服務的期間和保留有關您的資訊，即除您要求刪除，BenQ 根據適用法律仍有權在 BenQ 的記錄和數據庫中保留其個人資訊其中相關部份一段時間，不過 BenQ 不會將這些資訊用於商業用途。

**聯絡我方**  
如果您有任何特定問題，請透過下列方式聯絡我方：

明基電腦股份有限公司 114 臺灣台北市內湖區基湖路 16 號 電話：+886-2-2722-8899 傳真：+886-2-2956-2438	BenQ Euratec B.V. Messestraatweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, The Netherlands 電話：+31(0)88 888-9200 傳真：+31(0)88 888-9299
--	---

Agree  Disagree

下一步

## 8. 啟用 BenQ 服務


8-1 啟用 BenQ 服務打開「ON」，再按「下一步」。




→ 上述步驟完成後，廣告基將會重新啟動，等待重新開機即可。

## 9. 調節亮度與音量


9-1 重新開機後，按下遙控器上的「List」，會看到畫面上顯示的连接方式是「Android」。

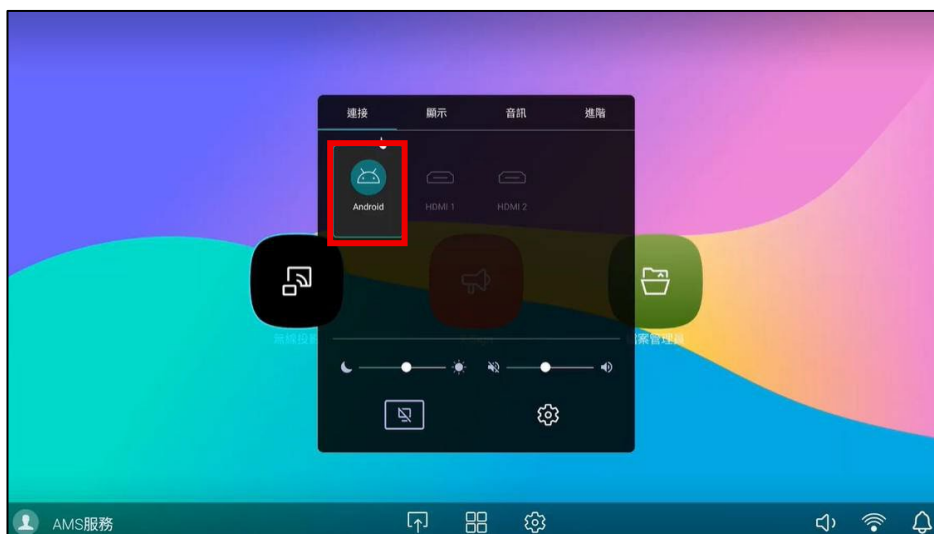

9-2 將「亮度」向「右」拉到最亮。

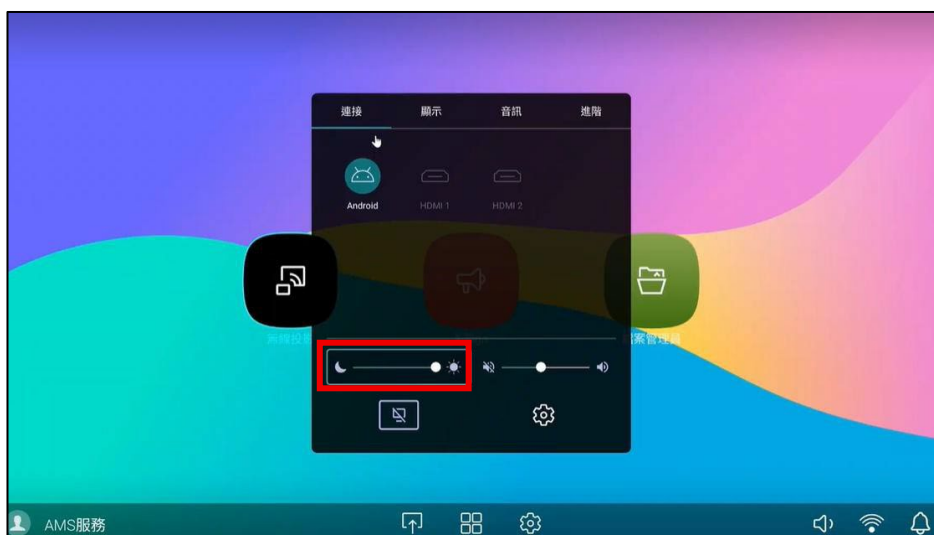


9-3 將「音量」向「左」拉到最小。

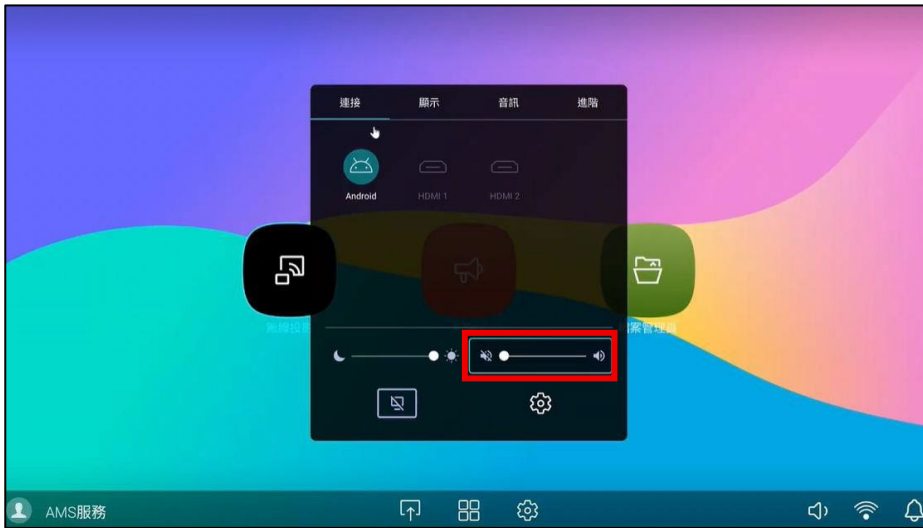

## 10. 省電模式

10-1 上方的工作列向右切換至「顯示」，將「省電模式」調為「關閉」。

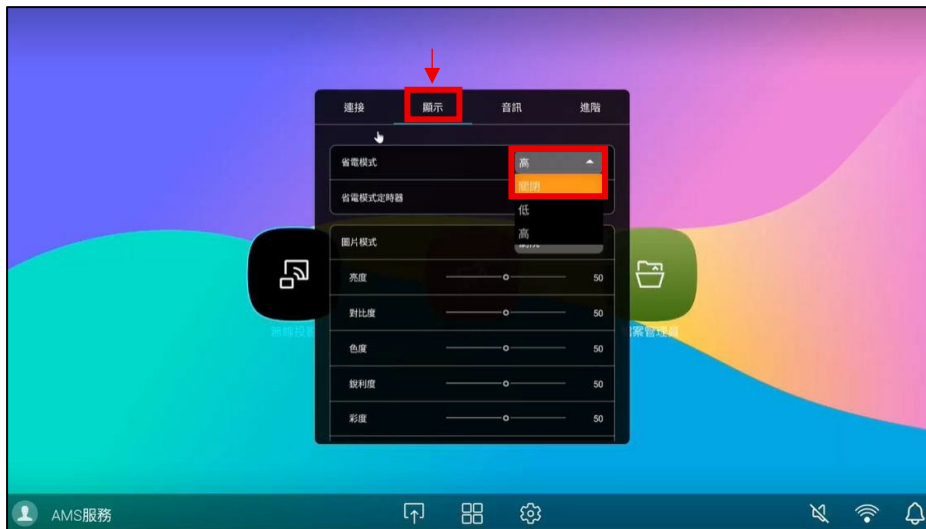


## 11. 頻道自動切換

11-1 在「顯示」的頁面向下找到「進階選項」。




11-2 點進「進階選項」，將「頻道自動切換」調整為「關閉」。

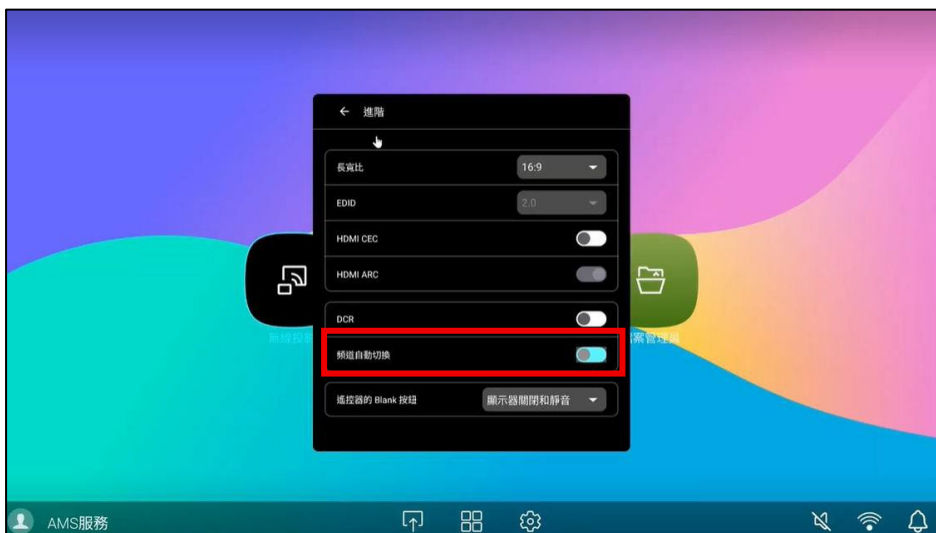


## 12. 睡眠模式與關機模式

12-1 手持遙控器按下「Home」回到主畫面，並再次按下「List」，上方的工作列向右切換至「進階」，並點選「Power & sleep」。

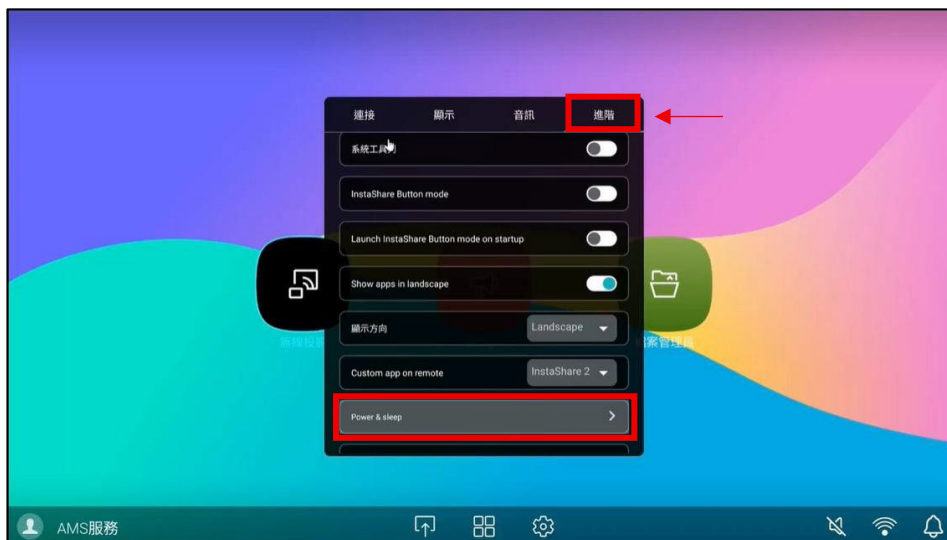

12-2 點進「Power & sleep」，將「睡眠模式」和「關機模式」皆改為「off」。

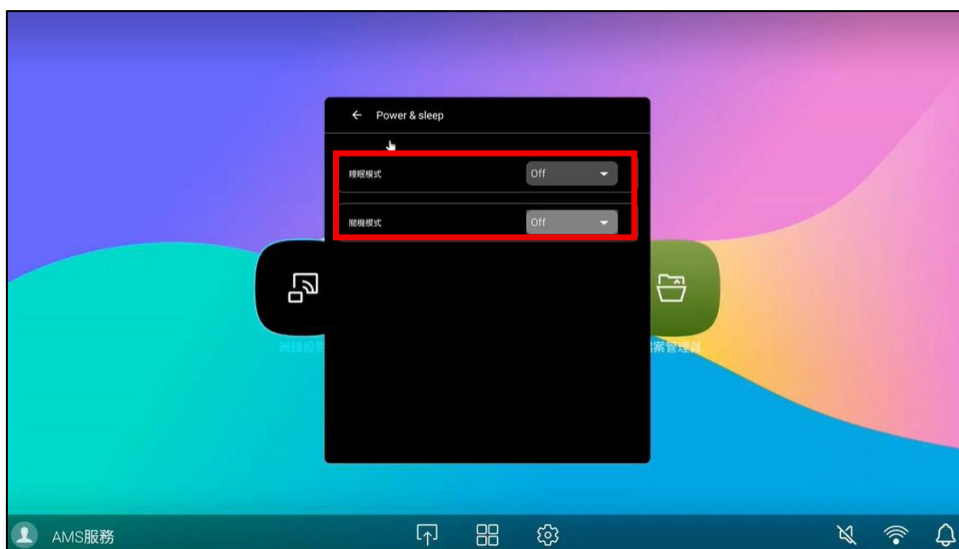

### 13. 啟動頻道設定

13-1 在「進階」頁面，往下找到「啟動設定」。




13-2 點進「啟動設定」，將「頻道」改為「Android」。





## 14. 網路連接

14-1 在「進階」的頁面，往下找到「網路和互聯網」。

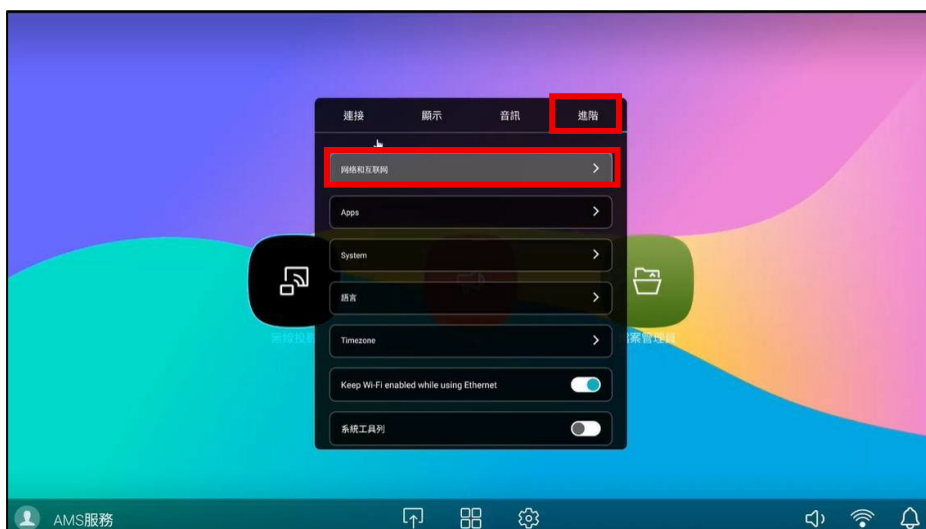


14-2 點進「網路和互聯網」，點選「WiFi」選擇要連接的網路。

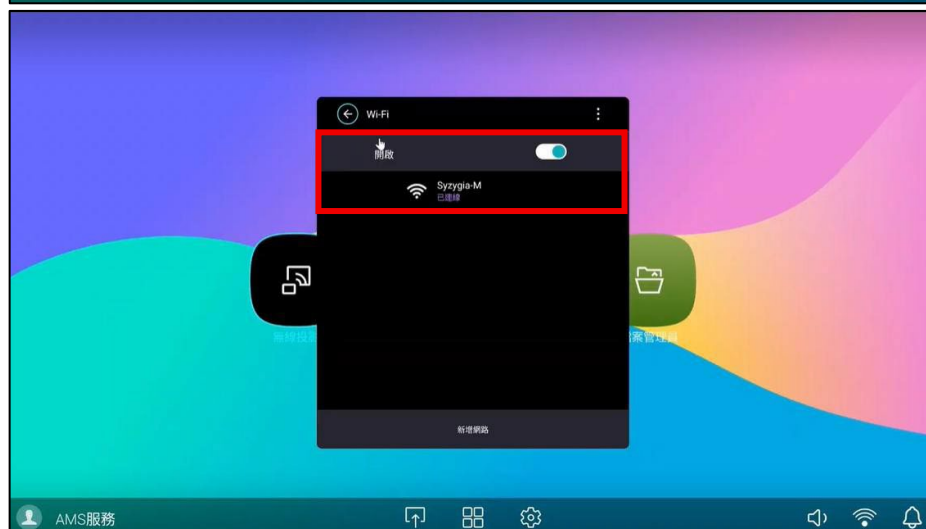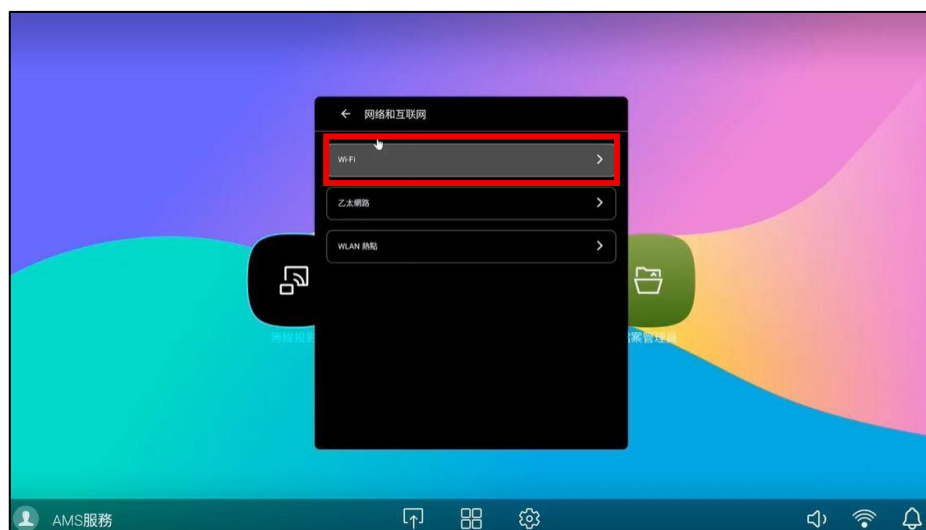


## 15. 系統更新

15-1 再次回到「進階」頁面，找到「系統更新」。

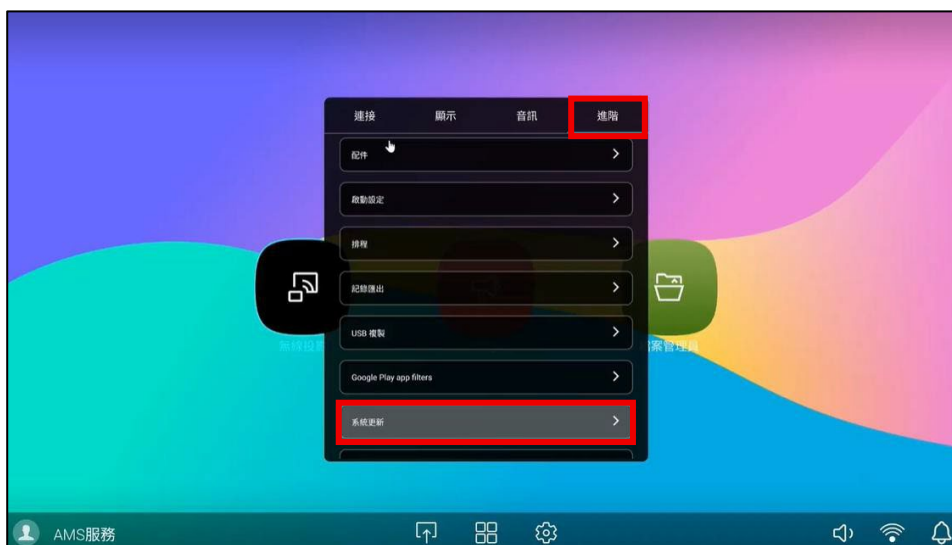

15-2 點進「系統更新」確認是否為「最新版本」，若不是請先點擊「更新」。

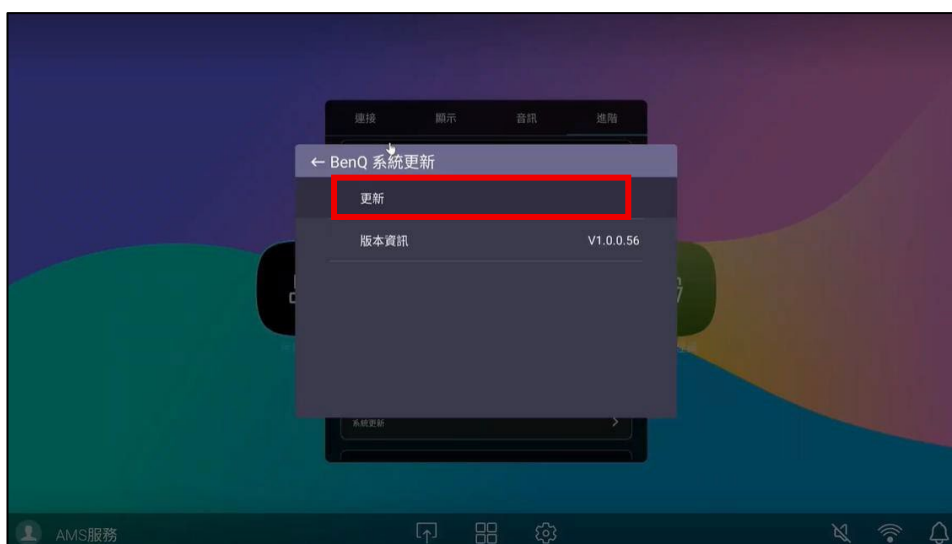

→ 上述步驟完成後，即完成 X-sign 廣告機的基本設定。